



TRITEL Arosa

Bedienungsanleitung

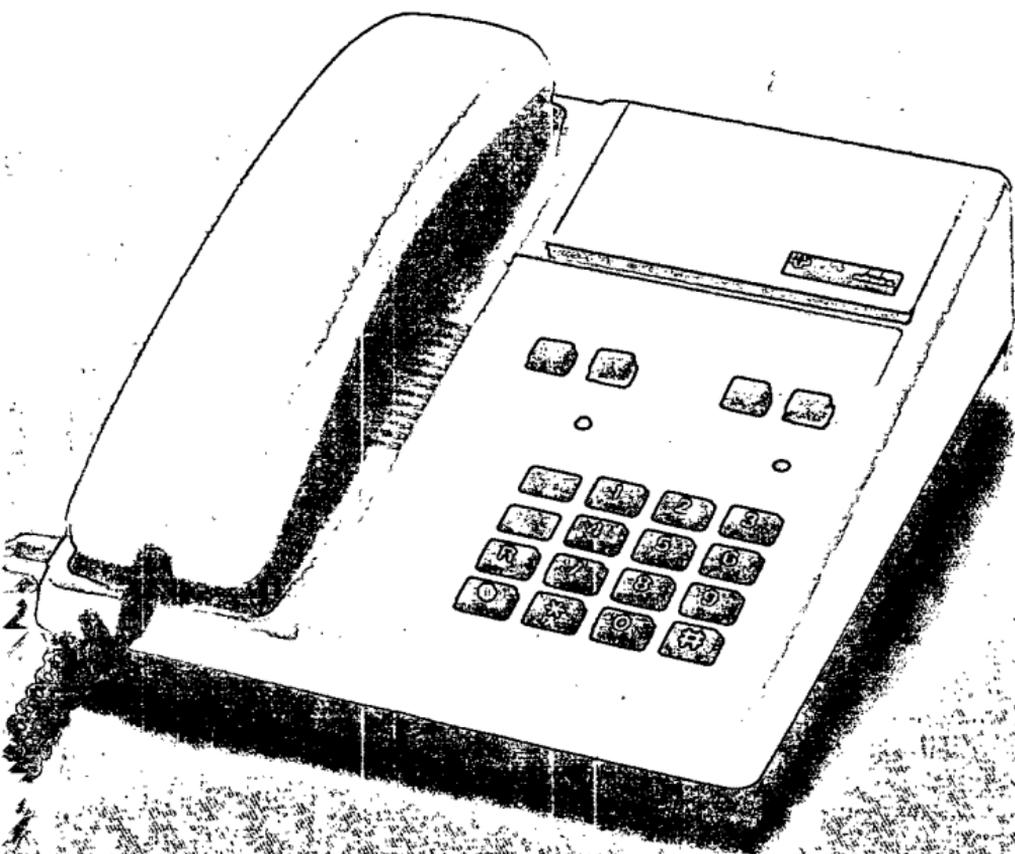

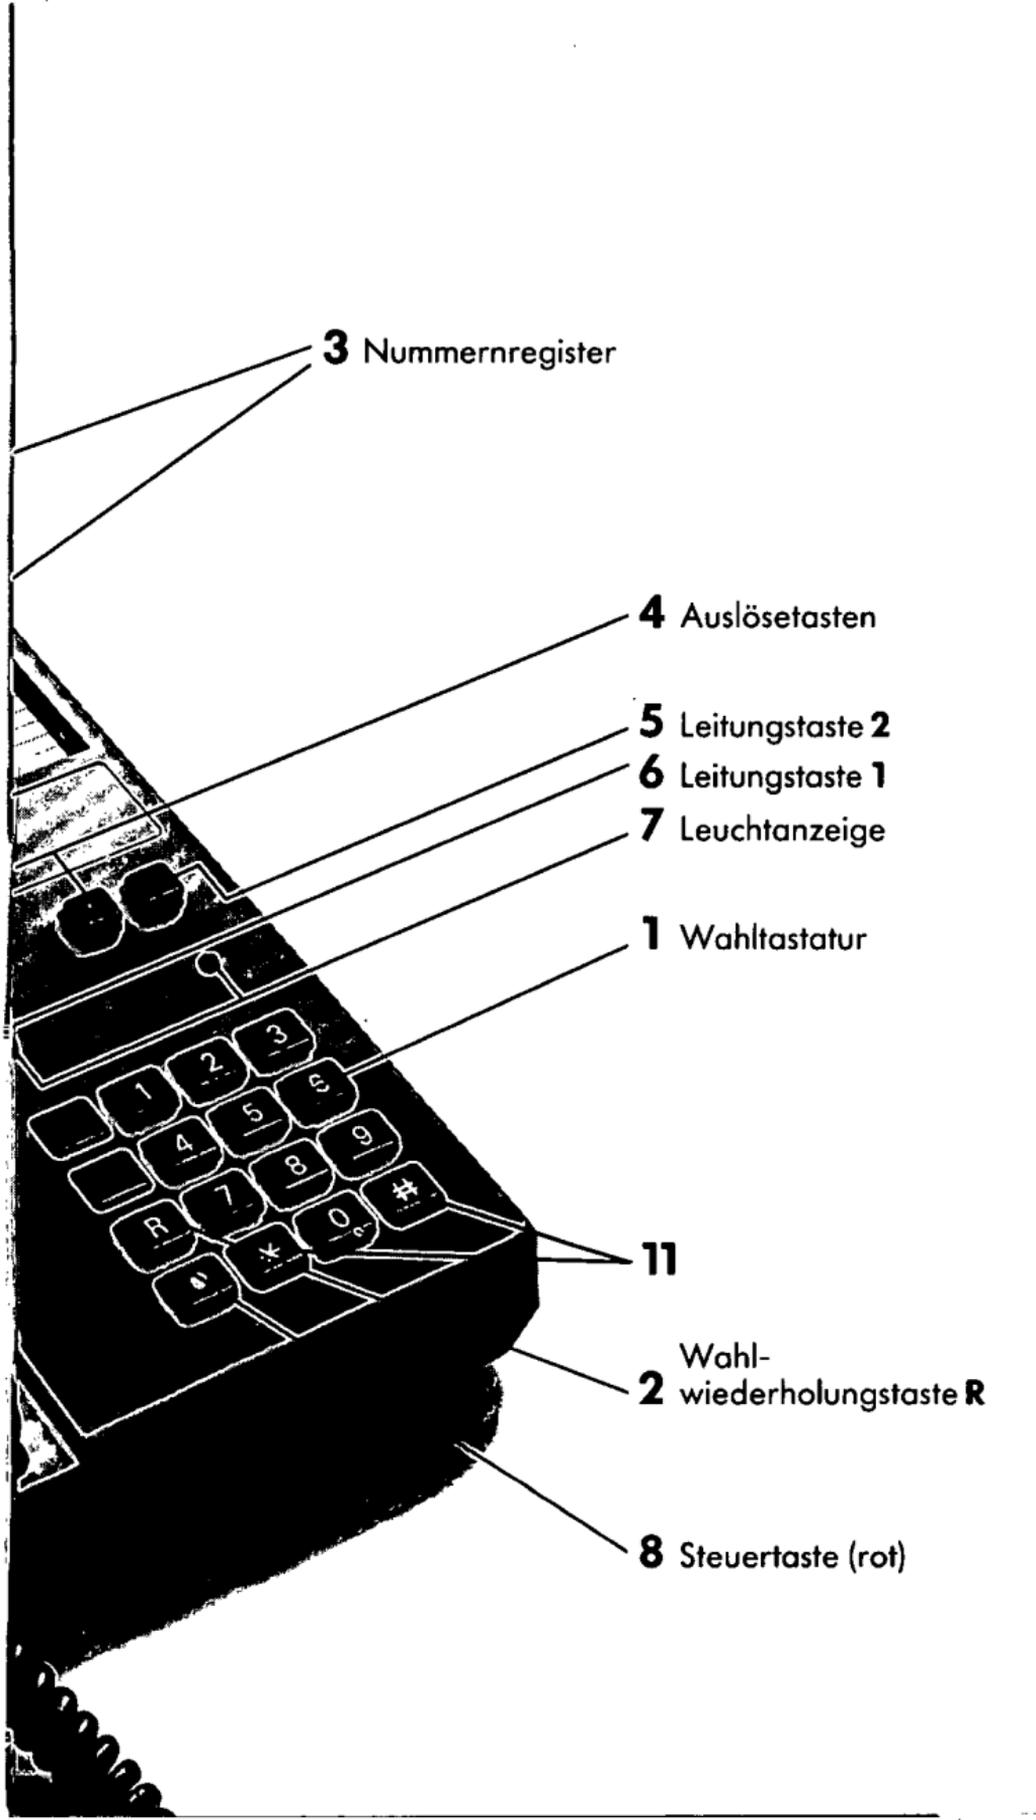

3 Nummernregister

4 Auslösetasten

5 Leitungstaste 2

6 Leitungstaste 1


7 Leuchtanzeige

1 Wahltastatur

11

2 Wahlwiederholungstaste **R**

8 Steuertaste (rot)

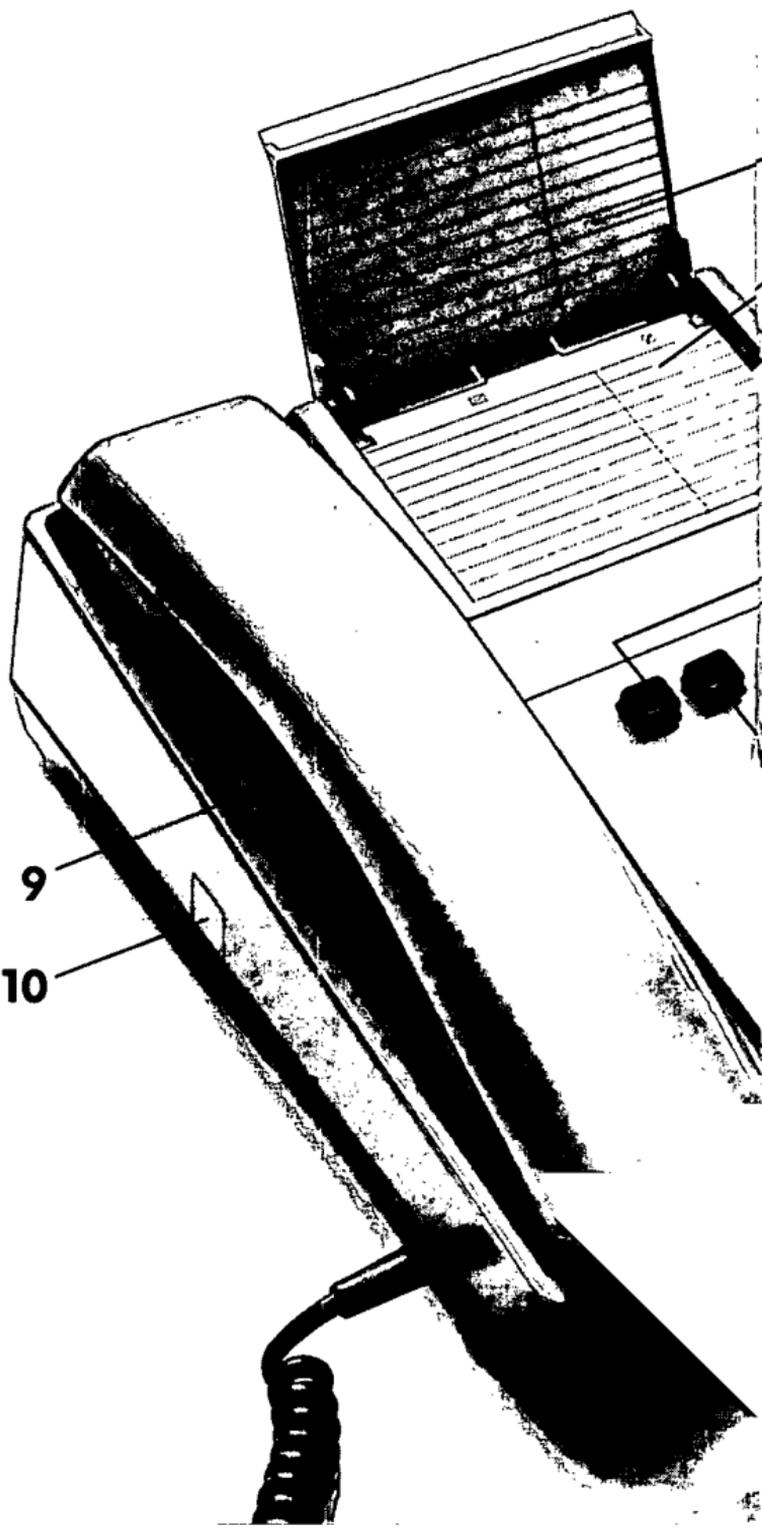

Nummernschild **9**

Schlüsselschalter **10**

Dürfen wir vorstellen: TRITEL Arosa.

Legende.

- 1 Wahl tastatur
- 2 Wahlwiederholungstaste R
- 3 Nummernregister
- 4 Auslösetasten
- 5 Leitungstaste 2
- 6 Leitungstaste 1
- 7 Leuchtanzeige
- 8 Steuertaste (rot)
- 9 Nummernschild
- 10 Schlüsselschalter (Option)
- 11 Tasten  und  nur bei Ausführung für bestimmte
Amts- und Haustelefonzentralen mit Frequenzwahl

Ihr TRITEL Arosa wurde nach den strengen Qualitätsvorschriften der PTT in der Schweiz entwickelt und hergestellt. Mit dem TRITEL Arosa steht Ihnen ein moderner, komfortabler und formschöner Telefonapparat zur Verfügung, der Ihnen das Telefonieren einfacher und bequemer macht.

Wenn Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam gelesen haben, werden Sie mit den einzelnen Funktionen und Besonderheiten Ihres TRITEL Arosa bereits etwas vertraut sein.

Verwenden Sie bitte zur Pflege Ihres neuen Telefonapparates nur einen feuchten Lappen und ein mildes Reinigungsmittel.

Wenn Sie angerufen werden.

- Rufsignal ertönt;
bei Leitung 1 Wecker,
bei Leitung 2 Summer.



Auf welcher Leitung Sie einen Anruf erhalten, signalisiert Ihnen die entsprechende Anzeige. Anzeige blinkt im Takt des Rufsignals.



- Hörer abnehmen und die entsprechende Leitungstaste drücken.
Anzeige erlischt.



- Sprechen.
- Gespräch beenden:
Hörer auflegen.

Wenn Sie jemanden anrufen wollen.

- Hörer abnehmen.



- Gewünschte Leitungstaste drücken,
z.B. Leitung 1,
Summton abwarten.



- Wählen.

- Sprechen.

- Gespräch beenden:
Hörer auflegen.

(Ist Ihr TRITEL Arosa an einer Haustelesonenzentrale angeschlossen,
beachten Sie bitte Seiten 4 und 5.)

Die Wahlwiederholung R.

Oft kommt es vor, dass derjenige, den Sie anrufen wollen, besetzt oder nicht anwesend ist. Beim TRITEL Arosa brauchen Sie in einem solchen Fall nicht mehr die ganze Rufnummer nochmals einzutippen. Sie drücken lediglich die Taste **R**, und die letztgewählte Nummer wird automatisch wiederholt.

Bei erfolglosem Wahlversuch:



- Hörer auflegen,
die Nummer bleibt gespeichert.

Später:



- Hörer abnehmen.



- Gewünschte Leitungstaste drücken.
Summton abwarten.




- Taste **R** drücken,
die Nummer wird gewählt.

(Ist Ihr TRITEL Arosa an einer Haustelesonenzentrale angeschlossen,
beachten Sie bitte Seiten 4 und 5.)

Wie Sie auf beiden Leitungen Gespräche führen.

Legende:  Taste durchgedrückt

 Taste in Haltestellung



- Hörer abnehmen und gewünschte Leitungstaste drücken, z.B. 1. Summton abwarten.

- Nummer wählen.
Sie stehen mit Gesprächspartner 1 in Verbindung.

Sie erhalten während des Gesprächs mit Partner 1 einen Anruf auf Leitung 2:



- Anzeige 2 blinkt im Takt des Rufsignals.



- Leitungstaste für Leitung 2 drücken.

- Leitung 1 geht in Haltung.

- Anzeige 1 leuchtet.

- Sprechen.
Sie stehen mit Gesprächspartner 2 in Verbindung.

Oder Sie müssen zwecks Rückfrage die Leitung 2 belegen:

- Leitungstaste für Leitung 2 drücken.

- Summton abwarten.



- Leitung 1 ist in Haltung,
- Anzeige 1 leuchtet.

- Wählen.

- Sprechen.



Durch Druck auf die Leitungstaste der gehaltenen Leitung können Sie sich wieder mit Gesprächspartner 1 verbinden. Sie können beliebig zwischen den beiden Gesprächspartnern hin und her schalten.




Möchten Sie das Gespräch auf der gehaltenen Leitung beenden, drücken Sie die entsprechende Auslösetaste. Diese Leitung ist für einen neuen Anruf frei.

Achtung!

Die «Haltungen» Ihrer beiden Leitungen sind programmierbar, d.h. obiger Ablauf ist möglich oder die Verbindungen werden bei einem Leitungswechsel automatisch ausgelöst. Informieren Sie sich auf Seite 5.

Signalisierung durch nachgeschaltete Telefonapparate.

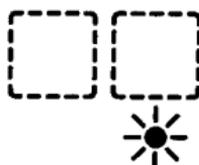

Es wird eine der beiden Leitungen durch einen nachgeschalteten Telefonapparat belegt:
- entsprechende Anzeige leuchtet.



Möchten Sie diese belegte Leitung übernehmen:
- entsprechende Leitungstaste drücken, der nachgeschaltete Apparat wird abgetrennt.

Die Bedienung beim Anschluss an Haustelegonzentralen.

Ihr TRITEL Arosa ist an einer Haustelegonzentrale angeschlossen, bei welcher Sie für ein externes Gespräch eine einstellige Kennziffer, z.B. 0 oder 9, wählen müssen.

In diesem Fall müssen Sie nach der Eingabe der Amtskennziffer auf den Amtssumnton warten, bis Sie weiterwählen können.

Bei einer Wahlwiederholung können Sie direkt die Taste **R** betätigen, müssen sie aber so lange drücken, bis erneut der Summton ertönt.

Ihr TRITEL Arosa ist an einer Haustelevonzentrale angeschlossen, bei welcher Sie für ein externes Gespräch zuerst die rote Steuertaste drücken müssen.

Denken Sie in diesem Fall daran, dass vor jeder externen Wahl, auch aus dem Speicher **R**, immer zuerst die rote Steuertaste gedrückt und der Summton abgewartet werden muss.

Zutreffendes vom Installateur anzukreuzen.

Die Lautstärkeregelung.

Wecker-Lautstärke, Leitung 1.

Die Lautstärke des mechanischen Weckers kann im Gehäuseboden an einem Einstellrad variiert werden.

Summer-Lautstärke, Leitung 2.

Die Lautstärke des mechanischen Summers kann im Gehäuseboden (Griffmulde) mit einem Schraubenzieher eingestellt werden.

Die Programmierung Ihres TRITEL Arosa.

Der Installateur hat Ihren Apparat wie folgt programmiert:

Haltung Leitung 1 eingeschaltet

Haltung Leitung 1 ausgeschaltet

Haltung Leitung 2 eingeschaltet

Haltung Leitung 2 ausgeschaltet

Umprogrammierungen können Sie von Ihrem Installateur vornehmen lassen!

Der Schlüsselschalter (Option).

Auf Wunsch können Sie in Ihr TRITEL Arosa einen Schlüsselschalter einbauen lassen, damit Sie die Wahl auf beiden Leitungen sperren können.

Sie müssen lediglich den Schlüssel auf Position ● stellen. Ankommende Gespräche können trotzdem beantwortet werden.

☎ TRITEL

Das neue Schweizer Telefon.

Entwickelt und hergestellt für die PTT durch Autophon, Gfeller, Zellweger.